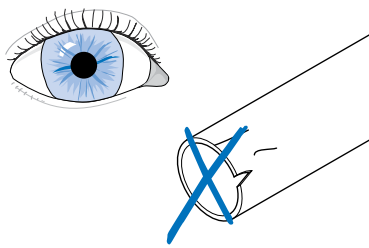
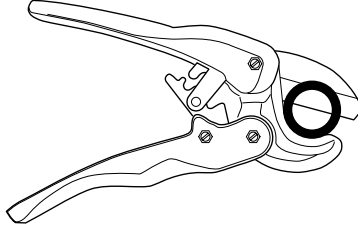
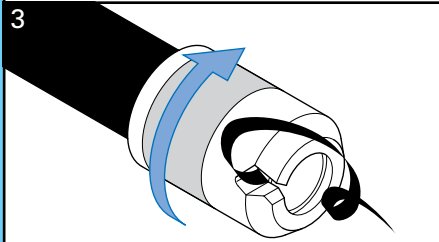
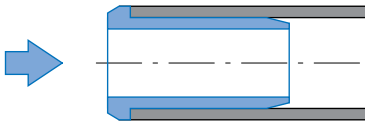
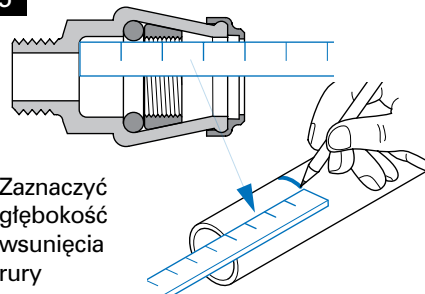
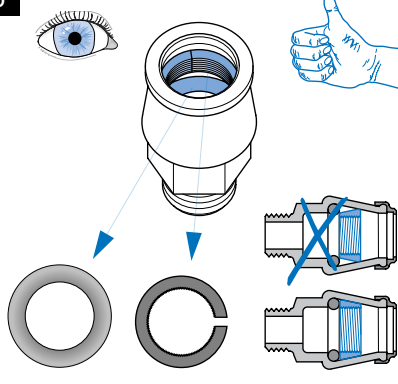

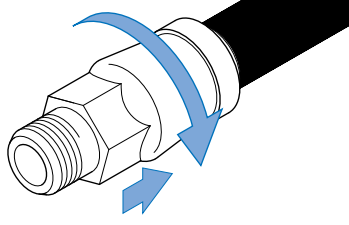
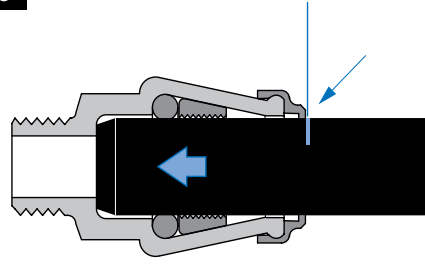
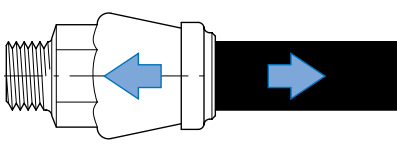
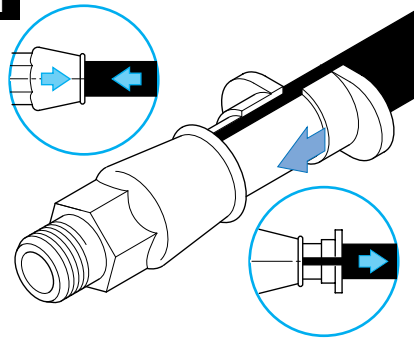
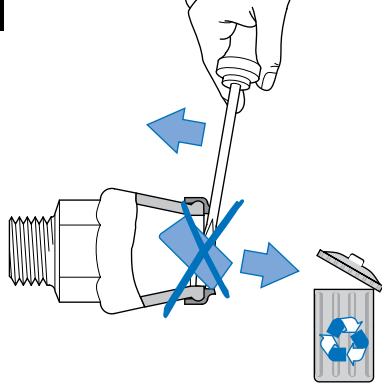
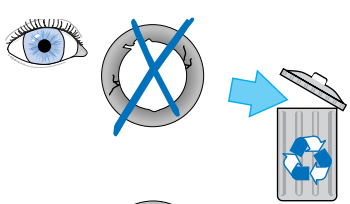
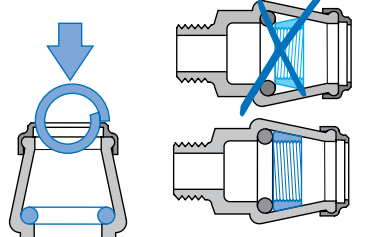


## MONTAŻ

do gazu zawsze stosować nową (nieużywaną) złączkę

<p>1</p>  <p>Sprawdzić stan techniczny rury</p>	<p>2</p>  <p>Cęgi do cięcia rur</p>
<p>3</p>  <p>Frez rurowy nr 6000</p>	<p>4</p>  <p>Tuleja wzmacniająca nr 6031 do rurociągów beczciśnieniowych i podciśnieniowych uwaga: nie ukosować rury</p>
<p>5</p>  <p>Zaznaczyć głębokość wsunięcia rury</p>	<p>6</p> 
<p>7</p>  <p>Zwilżyć wodą <b>NIE STOSOWAĆ OLEJU !</b></p>	<p>8</p> 
<p>9</p> 	<p>10</p> 
<p>11 PRÓBA CIŚNIENIOWA – wykonać na zmontowanym rurociągu i przy dostępnych miejscach połączeń</p>	

## DEMONTAŻ

<p>1</p>  <p>Ściągacze nr 6010</p>
<p>2</p>  <p>Pierścień zaciskowy nr 6932 do rur PE Pierścień zaciskowy 6931 do rur PVC</p>
<p>3</p>  <p>Uszczelka typu O-ring nr 6940</p>
<p>4</p> 
<p>5</p> <p>Montaż</p>